

**ZRÓB PORZĄDEK**



łatwy  
w użyciu

prosty do  
mocowania

kompletny  
zestaw

system  
samoblokujący

Trzy sposoby mocowania.  
rower, drabinę, kajak i inne przedmioty  
PODWIESIMY WSZYSTKO



**HARKEN**  
**Hoister**

**PODNOŚNIK**  
**WIELOFUNKCYJNY** 7800

**DODATKOWE MIEJSCE**  
**PRZECHOWYWANIA**

łatwy w użyciu • prosty do mocowania • system samoblokujący • kompletny zestaw



Maksymalne  
obciążenie 20kg



**HARKEN**  
**Hoister**

**PODNOŚNIK DO**  
**ROWERÓW** 7800

**DODATKOWE MIEJSCE**  
**PRZECHOWYWANIA**


łatwy w użyciu • prosty do mocowania • system samoblokujący • kompletny zestaw



**2** **PODNIĘŚ**



**1** **ZABEZPIECZ**

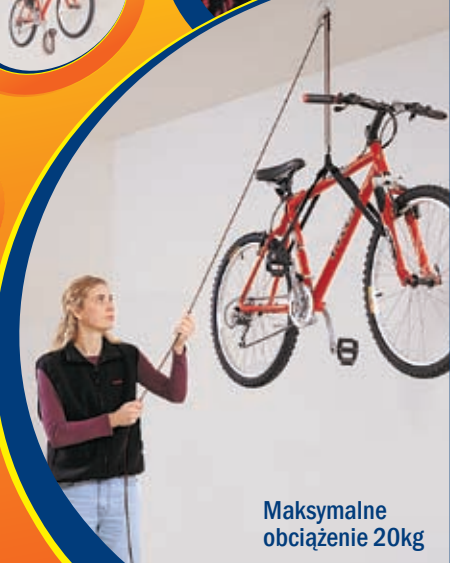


Maksymalne  
obciążenie 20kg

# Podnośnik do rowerów/universalny: Nr. kat. 7800

## Instrukcja montażu/obsługi


Lista elementów	Nr. kat.
1 Samoblokująca knaga zabezpieczająca	7752
1 Pasy z klamrami i dolnym błočkkiem	HCP1458
6,4m Lina 4,8mm z przesytytym uchem	HCP1451
1 Hak huštawkowy	HCP1444

Niezbędne narzędzia	Specyfikacja
Wiertarka elektryczna/ręczna	Maks. ciężar obiektu: 20 kg
Wiertło 5,5mm	Min. ciężar obiektu: 4.5 kg
Drabina	Maks. wysokość podnoszenia: 2.4 m
Okulary ochronne	Przełożenie: 2:1
Wykrywacz belek (dostępny w sklepach z narzędziami budowlanymi)	

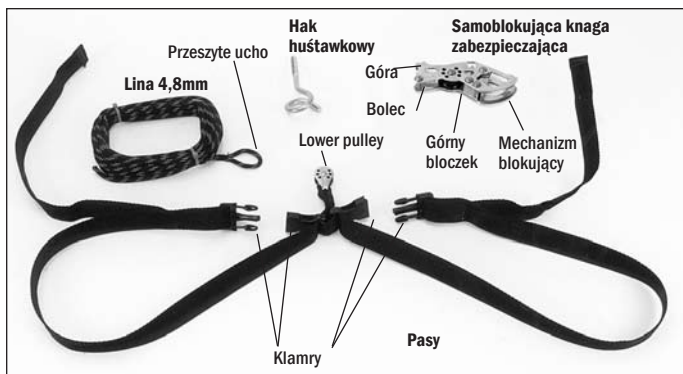

**Montaż**  
Objaśnienia użytych terminów znajdują się na ilustracji. Rozpakuj wszystkie elementy i całkowicie rozwinąć linę.


Rys. 1 Samoblokująca knaga zabezpieczająca

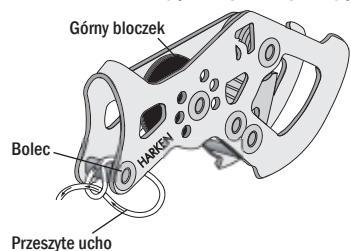

### Mocowanie liny do knagi zabezpieczającej

Przeplatanie liny rozpocznij od dołu knagi. Przełóż ucho liny pomiędzy bolcem a górnym błočkkiem i dookoła bolca. Ucho powinno wysunąć się na tyle, aby dało się przez nie przepleść resztę liny. Przeciągnij linę przez ucho i zaciągnij.


Rys. 2 Samoblokująca knaga zabezpieczająca (widok w przekroju)

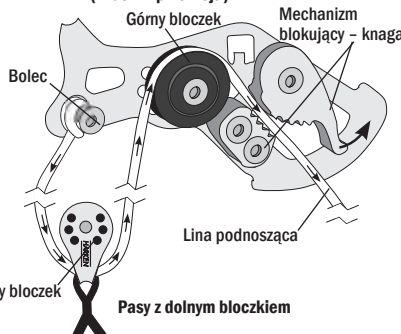

### Mocowanie dolnego błočka

Przełóż wolny koniec liny przez błoček znajdujący się na pasach. Następnie poprowadź linę z powrotem pomiędzy bolcem a górnym błočkkiem. Przytrzymaj mechanizm blokujący w pozycji otwartej. Przeprowadź linę dookoła górnego błočka i przez mechanizm zaciskowy.

Rys. 3

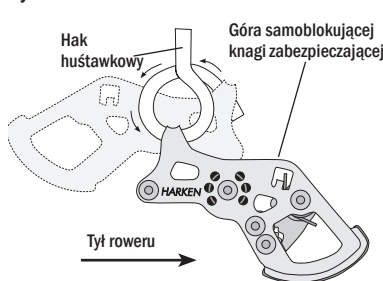

### Montaż podnośnika

Przy pomocy wykrywacza belek zlokalizuj belki/krokwie (postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia). Wywierć w belce, nad środkiem ciężkości podwieszanego obiektu otwór 5,5mm. Wkręć w otwór hak huštawkowy tak, aby cały gwint schował się w tworzywie. Ustaw hak w takiej pozycji, aby wolny koniec liny skierowany był w stronę tyłu roweru. Nasuń górę knagi zabezpieczającej na hak huštawkowy. Podczas pracy zawsze używaj okularów ochronnych!

### Obsługa


#### Podwieszanie roweru / innego przedmiotu

Umieść przedmiot bezpośrednio pod systemem podnośnika i rozepnij pasy.

**Rowery:** Przełóż jedną klamrę przez tylne koło i ramę roweru a następnie zapnij. Przełóż drugi pas przez przednie koło, za widełcem, dookoła ramy i zapnij.



**Inne przedmioty:** Przepleć pas wokół lub przez trwale połączone elementy przedmiotu (np. pomiędzy stopniami drabiny). Zapnij klamry i wyreguluj długość pasów tak, aby przedmiot wisiał stabilnie.

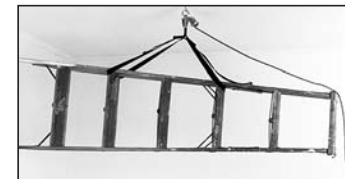

#### Podnoszenie / opuszczanie przedmiotu

**Podnoszenie:** Stań obok przedmiotu i pociągnij linę. Gdy przedmiot znajdzie się na oczekiwanej wysokości zwolnij linę. Knaga zabezpieczająca zablokuje ją.

**Opuszczanie:** Stań po stronie, w którą linę wychodzi z knagi. Napnij linę. W celu zwolnienia blokady odsuń linę od przedmiotu. Opuszczaj powoli.

**Ostrzeżenie:** Nie wolno podnosić ani opuszczać przedmiotu podczas, gdy przebywają pod nim osoby.

#### Gwarancja

Podnośnik Harken Hoister objęty jest pięcioletnią, ograniczoną gwarancją. Gwarancja obejmuje błočki, jeśli są użytkowane zgodnie z instrukcją oraz dopuszczalnymi obciążeniami zawartymi w instrukcji. Gwarancja nie obejmuje liny, pasów oraz klamer. Firma Harken nie odpowiada za prawidłowy i bezpieczny montaż podnośnika w stropach z różnego rodzaju materiałów. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu należy skonsultować się z profesjonalnym wykonawcą prac budowlanych. **USZKODZENIA PRZYPADKOWE ORAZ POWSTAŁE W KONSERWACJI NIE SĄ OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ.** Niektóre stany/kraje nie dopuszczają ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe przypadkowo, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.

**HARKEN®**

Harken Polska Sp. z o.o., ul. Lisa Kuli 4/1, 01-512 Warszawa, Tel. 022 561 93 93, fax. 022 839 22 75, e-mail: polska@harken.pl, www.harken.pl